

## Contenido de la caja



Soporte para el router




Router móvil de banda Wireless-N



Cable Ethernet




Cable USB con base



Adaptador de corriente

## Paso 1: active el módem

**Nota:** antes de instalar el router, compruebe que tiene el módem activado y con conexión a Internet. Para ver una lista de módems compatibles, visite el sitio web de NETGEAR <http://www.netgear.com/3G>.

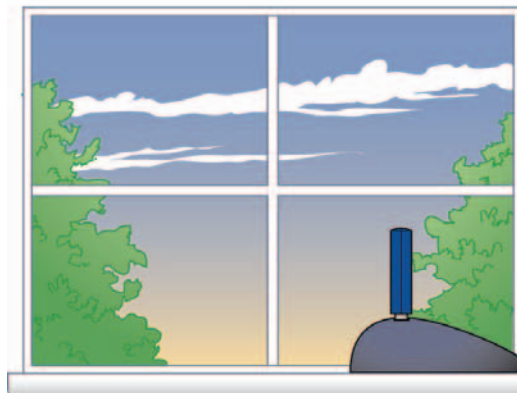

## Paso 2: conecte el router



## Paso 3: conecte el ordenador



## Paso 4: encienda el router

Espere hasta que el indicador de alimentación deje de parpadear y se estabilice en verde. A continuación, abra un navegador de Internet.


**Nota:** si no se muestra ninguna página web, cierre y vuelva a abrir el navegador. Introduzca **<http://routerlogin.net>** en la barra de direcciones. Si sigue sin funcionar, consulte la sección [Solución de problemas](#) al dorso de esta guía de instalación.

Botón de  
encendido/  
apagado

## Seguridad predeterminada de la red inalámbrica

Este producto tiene un nombre de red Wi-Fi (SSID) y una clave de red (contraseña) únicos. El SSID y la clave de red (contraseña) predeterminados se generan de manera exclusiva para cada dispositivo (como un número de serie), para proteger y optimizar la seguridad inalámbrica. Esta información se encuentra en la etiqueta situada en la parte inferior del producto.

NETGEAR recomienda no cambiar el nombre de red Wi-Fi (SSID) y la clave de red (contraseña) predeterminados. Si cambia esta configuración, la información situada en la parte inferior del producto deja de ser pertinente.

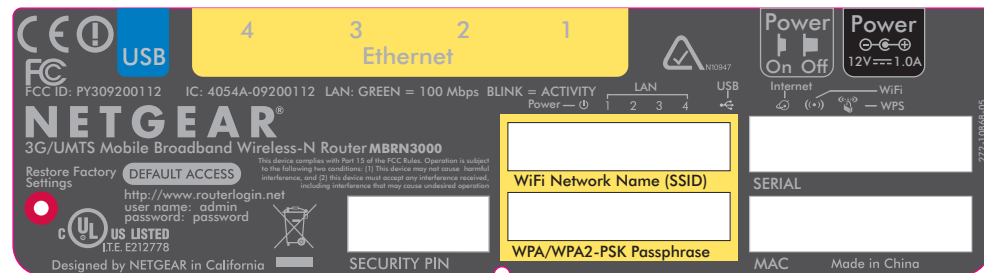

Localice la configuración inalámbrica predeterminada del router y anótela aquí:

Nombre de red Wi-Fi (SSID) \_\_\_\_\_

Clave de red (contraseña) \_\_\_\_\_

Si cambia la configuración inalámbrica predeterminada, anote la información nueva aquí:

Nombre de red inalámbrica (SSID) \_\_\_\_\_

Clave de red (contraseña) \_\_\_\_\_

Si necesita recuperar o actualizar su contraseña, escriba <http://www.routerlogin.net> en el navegador web e inicie sesión con el nombre de usuario (**admin**) y la contraseña (**password**) predeterminados. Seleccione **Wireless Settings** (Configuración inalámbrica) para localizar la contraseña de su red inalámbrica.



Enero de 2012

## Preguntas más frecuentes

- ¿Qué tipo de módems USB de banda ancha son compatibles con el router móvil de banda Wireless-N?

El router móvil de banda Wireless-N es compatible con varios módems USB de banda ancha móviles 3G+ y UMTS. Si desea ver una lista, consulte el sitio web de NETGEAR <http://www.netgear.com/3G>.

- Para una conexión a Internet que disponga de buena señal, ¿dónde debo colocar el módem USB de banda ancha móvil cuando lo conecte al router?

En cuanto a la cobertura a Internet, consulte a su ISP para ver cuáles son sus zonas de servicio. Coloque el módem USB de banda ancha móvil cerca de una ventana.

- ¿Cómo debo unirme a la red inalámbrica del router?
  - En su ordenador o dispositivo inalámbrico (iPhone o videoconsola), abra el software que gestiona su conexión inalámbrica.
  - Localice su red inalámbrica; la reconocerá porque tiene el nombre que le asignó al configurar el router. Selecciónela y conéctese.
  - Para configurar la seguridad inalámbrica, introduzca su contraseña o clave de red.
  - Para una configuración protegida de WiFi (WPS), a la que NETGEAR llama Push 'N' Connect, pulse el botón WPS del router, similar a este

Antes de que transcurran 2 minutos, siga las instrucciones del software del dispositivo inalámbrico que desea conectar para completar el proceso WPS.

## Solución de problemas

¿Qué debo hacer si el router no se conecta a Internet?

- Conecte el módem directamente al ordenador y compruebe su conexión a Internet desde la misma ubicación donde se encuentra el router.
- Si se está ejecutando en su ordenador el software que usa su módem para conectarse a Internet, deténgalo.
- Si solo puede acceder a Internet cuando el módem está conectado directamente al ordenador:
  - Asegúrese de que el módem es compatible con el router móvil de banda Wireless-N. Compruebe la lista en <http://www.netgear.com/3G>.

- Inicie sesión en el menú del router y compruebe la configuración de Internet del router. Compruebe que el nombre de usuario, la contraseña y APN con su ISP para asegurarse de que estén configurados correctamente. Si usa un PIN para conectarse a Internet, asegúrese de que lo introduce correctamente.
- Si utiliza un ordenador inalámbrico para conectarse al router, compruebe la conexión inalámbrica. Si desea obtener información sobre la solución de problemas de las conexiones inalámbricas, inicie sesión en el menú del router y haga clic en el enlace al Manual del usuario en línea.

## Servicio técnico

Gracias por elegir un producto NETGEAR.

Una vez instalado el dispositivo, busque en la etiqueta inferior del producto el número de serie y regístrelo en <http://www.NETGEAR.com/register>. De lo contrario, no podrá hacer uso de nuestro servicio técnico telefónico. Le recomendamos encarecidamente que registre el dispositivo en el sitio web de NETGEAR.

Visite <http://support.netgear.com>, donde podrá encontrar actualizaciones y documentación del producto, así como asistencia técnica.

Si desea obtener más información sobre la instalación, configuración y utilización del router móvil de banda ancha Wireless-N, consulte el *Manual del usuario*.

Para consultar la declaración de conformidad completa, visite el sitio web de declaraciones de conformidad de la UE de NETGEAR en: [http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/11621/](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/).

Para consultar información correspondiente a la licencia pública general (GPL) de GNU, visite: [http://support.netgear.com/app/answers/detail/a\\_id/2649](http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/2649).

### ADVERTENCIA:

NO coloque los dispositivos uno encima del otro (en una pila), ni en espacios reducidos o cajones. Asegúrese de que hay un espacio libre de al menos 5 cm (2 pulg.) alrededor del equipo para que ventile.



Este símbolo se ha colocado conforme a la directiva 2002/96 de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Si se tuviera que desechar este producto dentro de la Unión Europea, se tratará y se reciclará de conformidad con lo dispuesto en las leyes locales pertinentes, en aplicación de la directiva RAEE.

© 2012 NETGEAR, Inc. Todos los derechos reservados. NETGEAR, el logotipo de NETGEAR y Connect with Innovation son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de NETGEAR, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y otros países. La información contenida en el documento puede sufrir modificaciones sin previo aviso. El resto de marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.